


3. Allgemeine Bedienungsanleitung

3.1 BG 228b, 228c, 229b, 229c

Bedien- und Anzeigeelemente

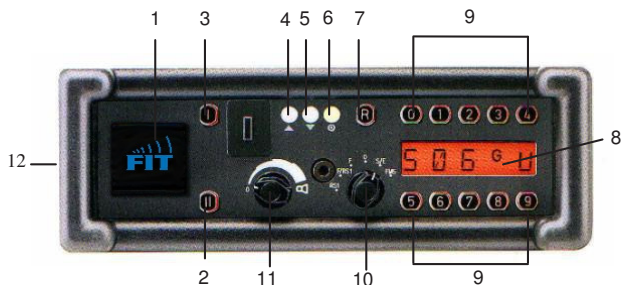

- 1 = Lautsprecher
- 2 = Ruf II - Taste (2135 Hz)
- 3 = Ruf I - Taste (1750 Hz)
- 4 = Sendeanzeige
- 5 = Trägerempfangsanzeige
- 6 = Einschaltanzeige
- 7 = Rauschsperr
- 8 = Display
- 9 = Zifferntasten
- 10 = Multifunktionsschalter
 - RS1 = RS1 - Betrieb (nicht bei BG 228/229 b vorhanden)
 - O = Gerät aus
 - S/E = FuG 8/FuG 9 Modus
- 11 = Lautstärkeschalter für Eigen- und Zusatzlautsprecher
- 12 = Buchse für Handapparat

Einschalten/ Ausschalten

(Nach dem Einschalten erscheint für ca. 1 s eine Testanzeige)

Funktions- schalter (10)	Funktion	BG 228 b	BG 228 c
		BG 229 b	BG 229 c
RS1	Verwendung der eigenen Station als Relaisstelle	-	●
S/E	Sende- und Empfangsbetrieb (Kanaleinstell-Modus)	●	●
O	Bediengerät ausgeschaltet	●	●